


# Épilateur électrique

VTSH8906

Manuel d'utilisation et d'entretien

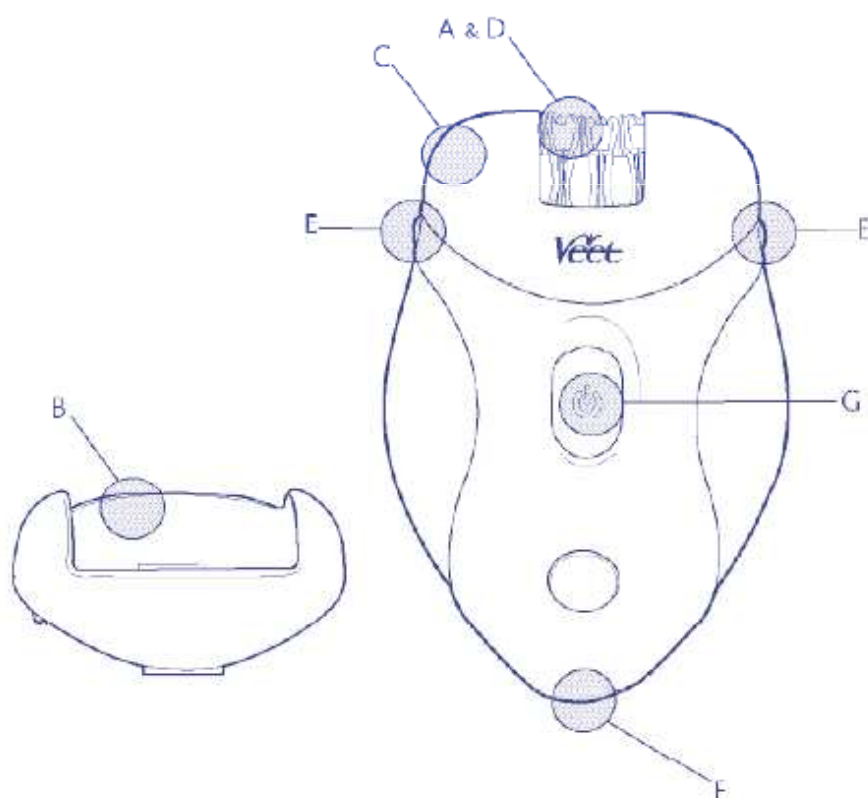

**FR**

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ, ELLES SONT IMPORTANTES**

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil

**AVERTISSEMENT : Ne plongez pas l'appareil dans l'eau, vous risqueriez de l'abîmer.**

**Maintenez cet appareil et l'adaptateur à l'écart de l'eau. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source d'eau, telle que des baignoires, des éviers ou toute forme de réservoir ou récipient pouvant contenir de l'eau.** Manipulez l'adaptateur avec les mains bien sèches, jamais sous l'eau ni dans un environnement humide quelconque..

**Maintenez l'appareil hors de portée des enfants ou de personnes handicapées. Veillez à ce qu'aucun enfant en bas âge ne joue avec cet appareil.**

Ce dispositif ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) qui ont des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience et des connaissances, sauf sous supervision ou après avoir reçu des instructions quant à son usage d'une personne responsable de leur sécurité.

**AVERTISSEMENT : Cet appareil ne doit pas se trouver dans une salle de bain. Pour une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer un module de courant résiduel ayant une capacité nominale de courant résiduel ne dépassant pas 30 mA. Demandez conseil à votre installateur.**

L'Épilateur doit être utilisé dans un environnement sec. N'utilisez PAS l'Épilateur sur de la moquette ou un sol mouillé ni à proximité de serviettes de toilette humides. Assurez-vous que vos mains et le reste de votre corps sont secs. Nous vous recommandons d'utiliser cet appareil dans une pièce bien ventilée. Ne laissez pas votre Épilateur branché sans surveillance afin d'éviter tout risque de brûlure, d'incendie ou de choc électrique. Branchez toujours le cordon d'alimentation à l'appareil avant de brancher l'adaptateur au secteur. Lorsque vous ne l'utilisez pas, veillez à toujours débrancher votre Épilateur.

Branchez l'adaptateur directement dans une prise de courant murale. N'utilisez PAS de rallonge. Réservez cet appareil à l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans cette notice.

N'employez que des accessoires recommandés par le fabricant. Si l'appareil est endommagé ou cassé, cessez immédiatement de l'utiliser et remplacez-le, car vous risquez de vous couper ou de vous érafler.

**REMARQUE : N'utilisez pas cet appareil sur une peau souffrant d'acné sévère, sur des cicatrices récentes (moins de trois mois), des grains de beauté, des coups de soleil, ou si votre peau présente des rougeurs ou d'autres affections cutanées.** Consultez votre médecin avant toute utilisation si vous souffrez de troubles sanguins tels que diabète ou varices, ou d'affections cutanées. Les personnes dont la réponse immunologique est réduite, telles que les femmes enceintes ou les personnes atteintes de diabète sucré, d'hémophilie ou d'immunodéficience, doivent consulter leur médecin. Si vous avez un stimulateur cardiaque, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

**AVERTISSEMENT : Évitez toute exposition directe au soleil pendant 24 heures après l'épilation.** Nous vous recommandons également de ne pas aller nager et de ne pas appliquer de déodorant, d'anti-transpirant ni de produits parfumés sur votre peau. Utilisez votre Épilateur dans un lieu tempéré afin d'éviter la transpiration. Les zones à épiler doivent être propres, sèches et ne pas présenter de résidus de crèmes et d'huiles.

**AVERTISSEMENT : Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, n'essayez pas de le réparer vous-même.** La réparation des pièces ou composants de cet appareil doit être confiée à un professionnel. NE vaporisez PAS de Spray Confort Pré-épilation sur l'Épilateur, le transformateur ou le câble d'alimentation. NE procédez PAS au branchement ni au débranchement du cordon d'alimentation de l'Épilateur au cours de l'épilation. Laissez le capuchon de protection sur votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Utilisez l'appareil uniquement avec l'adaptateur fourni. N'utilisez QUE des accessoires recommandés par le fabricant. Pour prévenir tout accident lors de l'utilisation, évitez de faire fonctionner l'appareil à proximité de votre visage, de vos cheveux et d'autres zones sensibles du corps, de vêtements ou de tapis.

## Utilisation

1. Insérez la fiche de l'adaptateur en-dessous de l'appareil .
2. Branchez l'adaptateur sur une prise électrique.
3. Retirez le capuchon de protection en le tirant doucement vers le haut.
4. Mettez l'appareil sous tension en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt . L'appareil démarre à la vitesse la plus lente. Pressez de nouveau sur le bouton marche/arrêt pour augmenter la vitesse. La vitesse lente est recommandée pour les poils fins et la vitesse élevée pour les poils épais.

**Remarque : Pour plus de sécurité, votre Épilateur peut ralentir ou s'arrêter** automatiquement si la pression exercée contre la peau est trop importante.

• **Commencez par faire un essai sur une zone non sensible.** Lorsque vous utilisez un épilateur pour la première fois, faites un essai sur une zone comportant peu de poils et où la peau n'est pas trop sensible pour vous habituer à la sensation de l'épilation.

• **Prenez d'abord un bain.** Il est plus facile de s'épiler après un bain ou une douche car les pores de votre peau sont dilatés. Assurez-vous toutefois de bien vous sécher car l'épilation est moins efficace sur une peau humide. Votre peau doit également être propre et ne pas présenter de résidus de corps gras ou de lotions.

5. **Spray Confort épilation.** Tenez le vaporisateur à environ 15 cm de la jambe et vaporisez en direction de la zone à épiler. Laissez sécher entre 2 et 5 minutes.

6. **Épilez-vous en douceur.** Mettez en marche l'épilateur et déplacez-le lentement sur votre peau, une main faisant glisser l'épilateur pendant que l'autre tend la peau. Veillez à ne pas trop appuyer la tête de l'épilateur sur votre peau. Faites glisser la tête de l'épilateur sur la zone à épiler sans exercer de pression. Pour une épilation plus efficace, nous vous recommandons de tenir l'appareil perpendiculairement à votre peau. Déplacez l'épilateur suivant un mouvement lent et continu à rebrousse-poil. Si nécessaire, repassez dans plusieurs sens afin de retirer la totalité des poils. Procédez par petites zones et changez d'endroit lorsque vous êtes satisfaite du résultat. Les poils sont pris dans la tête de l'appareil puis en sont expulsés au fur et à mesure que vous déplacez l'épilateur. Utilisez la vitesse la plus lente jusqu'à ce que vous soyez habituée à ce mode d'épilation.

Si les poils de vos aisselles ou de votre maillot sont assez longs, nous vous recommandons de les couper avec des ciseaux ou une tondeuse pour rendre l'épilation de ces zones moins douloureuse. Pour l'épilation des aisselles, levez le bras derrière votre tête pour tendre la peau puis placez l'épilateur perpendiculairement à la zone traitée. L'interrupteur doit être face à vous. Répétez l'opération sur chaque zone jusqu'à ce que l'épilation soit complète. La durée nécessaire pour vous épiler dépend de l'épaisseur et de la densité des poils.

L'appareil est fourni avec deux adaptateurs spéciaux :

- 1) Adaptateur spécial pour zone étendue : pour l'épilation des zones étendues, telles que les jambes ;
- 2) Adaptateur spécial pour petites zones : pour l'épilation des petites zones, telles que les aisselles et le maillot.

Pour un résultat optimal, assurez-vous d'utiliser l'adaptateur spécial correspondant à la zone à épiler. Pour retirer l'adaptateur spécial, appuyez simultanément sur les deux boutons d'enclenchement (Fonction E). Les adaptateurs spéciaux se réenclenchent.

7. **Préférez le soir.** L'épilation pouvant provoquer de petits boutons rouges et de légères bosses, il est préférable de s'épiler le soir. Ces irritations disparaissent normalement au cours de la nuit. La peau est plus sensible lors des premières utilisations d'un épilateur. Cependant, elle s'habitue et la douleur va diminuant au fil des épilations. Les avantages que vous procure l'épilateur Veet vous feront rapidement oublier ces petits désagréments.

8. **Apaisez votre peau.** Après l'épilation, éliminez ce qu'il reste du spray confort à l'eau et appliquez une crème hydratante afin d'apaiser votre peau.

9. **Exfoliez.** Effectuez un gommage quotidien de la zone épilée à l'aide d'un gant loofa ou d'une crème gommante pour prévenir l'apparition de poils incarnés. La repousse des poils sous la peau est courante lorsque l'on utilise un mode d'épilation qui consiste à arracher le poil à la racine. L'exfoliation permet de réduire ce problème. Utilisez Veet Soins Anti Poils incarnés et dites au revoir aux poils incarnés. Disponible dans votre point de vente habituel.

N'oubliez pas d'hydrater votre peau quotidiennement. Lorsque l'épilation est terminée, éteignez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur une ou deux fois selon la vitesse utilisée.

### **Nettoyage de l'appareil**

Nous vous recommandons de nettoyer votre Épilateur après chaque utilisation. Enlevez les poils qui se sont accumulés dans l'appareil à l'aide de la brosse fournie à cet effet. Remplacez le capuchon de protection sur la tête de l'Épilateur. Vérifiez que l'appareil est hors tension et débranché. Nettoyez les poils coupés sur les lames de rasage et les disques d'épilation au moyen de la brosse de nettoyage fournie. Essuyez l'appareil avec un chiffon propre et sec. Pour enlever les résidus sur les disques en inox, appliquez sur les extrémités des disques un coton-tige imprégné d'alcool à 90° et essoré.

**Remarque :** Veillez à ce que le coton-tige soit bien essoré et que la tête de l'Épilateur soit sèche avant toute utilisation. Pour nettoyer l'appareil, débranchez l'adaptateur, retirez la tête de l'appareil et rincez les pièces séparément sous l'eau chaude du robinet. Essuyez l'appareil et vérifiez qu'il est parfaitement sec avant de le ranger pour une utilisation ultérieure. Rangez-le dans un endroit sec.

### **Rangement**

**Toujours débrancher l'appareil lorsque vous ne vous en servez pas.**

Rangez-le dans un endroit sec. Ne tirez pas sur le cordon et ne le tordez pas. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, cela risque d'accélérer son usure et de le casser. Si le cordon d'alimentation est endommagé, retournez-le au magasin où vous l'avez acheté. Dans tous les cas, pour des raisons de sécurité, faites-le remplacer par une personne

qualifiée. Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation ne présente pas de signes d'usure ou de dommages, en particulier au niveau du raccordement à l'adaptateur. Ce produit porte la marque CE et est fabriqué conformément à la directive concernant la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE et à la directive concernant la basse tension 2006/95/CE.

### **Description du produit :**

A = Système d'épilation breveté pour une épilation rapide et efficace

B = Adaptateur spécial pour les jambes et les bras

C = Adaptateur spécial pour les aisselles et le maillot

D = Tête d'épilation facilement nettoyable à l'eau

E = Boutons d'enclenchement des adaptateurs spéciaux

F = Prise de l'adaptateur

G = Interrupteur marche/arrêt à deux vitesses

Cet appareil est conforme à la directive européenne 2002/96/CE relative au recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques. Les produits affichant un symbole de poubelle à roulettes « barrée » sur une étiquette, une boîte cadeau ou une notice d'utilisation doivent être recyclés séparément des autres déchets domestiques lorsqu'ils arrivent à la fin de leur vie utile.

Prière de NE PAS jeter votre vieil appareil avec les déchets domestiques ordinaires. Il est probable que votre détaillant d'électroménagers puisse reprendre votre vieil appareil lorsque vous désirerez le remplacer. Vous pouvez également contacter les autorités gouvernementales compétentes pour demander de l'aide et des conseils sur les sites pouvant accepter et recycler votre vieil appareil.

### **GARANTIE ET ENTRETIEN**

Votre appareil VEET est garanti deux ans à compter de la date d'achat contre les défauts de fabrication. Votre produit sera remplacé s'il ne fonctionne pas à votre entière satisfaction pour cause de défauts de fabrication ou matériels. Il suffit de retourner l'appareil auprès du détaillant où vous l'avez acheté, accompagné du reçu ou du ticket de caisse ; il sera remplacé gratuitement. Cette garantie ne couvre pas les défauts dus à une utilisation inappropriée, abusive ou au non-respect des présentes instructions (cela n'affecte en rien vos droits de consommateur prévus par la loi). Pour plus d'informations sur ce produit, rendez-nous visite aux adresses suivantes : [www.hot-uk.com](http://www.hot-uk.com), [www.veet.fr](http://www.veet.fr).

Veet est une marque de commerce de Reckitt Benckiser utilisée sous licence par Helen of Troy Limited.